KYOTO®

LET THE FUN BEGIN

A600

Celular con Pantalla Táctil

www.kyoto.mx

Línea de atención telefónica
01800 00 KYOTO y 5368-8229

Manual del usuario

KYOTO

IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S.A. DE C. V.
PONIENTE 150 No. 660-C COL. INDUSTRIAL VALLEJO DEL. AZCAPOTZALCO
D. F. MEXICO C. P. 02300 TEL: 50780100

MODELO: A600.
MARCA: KYOTO
ALIMENTACIÓN: 3,7 Vcc.

Léase este manual antes de usar el equipo

Manual de usuario modelo A600

Guía del usuario del teléfono móvil digital GSM/GPRS

Índice

1 NOCIONES BÁSICAS

1.1 INTRODUCCIÓN 2
1.2 GUÍA DE SEGURIDAD 3
1.3 PARA SU SEGURIDAD .....
1.3.1 Attención general .....
1.3.2 Avisos para cuando use su teléfono 4
1.3.3 Avisos para cuando use la batería 5
1.3.4 Cargue su teléfono 6
1.3.5 Limpieza y mantenimiento 8

2 C[OMO EMPEZAR 9

2.1.2 Íconos 10
2.2 EXPLICACIÓN DE LAS TECLAS .....
2.3 USE LA PANTALLA TÁCTIL .....
2.4 CONÉCTESE A LA RED 11
2.4.1 Inserte y retire la tarjeta SIM .....
2.4.2 Encienda y apague su teléfono .....
2.4.3 Desbloquee la tarjeta SIM 12
2.4.4 Desbloquee se teléfono .....
2.4.5 Conéctese a la red .....
2.4.6 Haga una llamada 13
2.4.7 Haga una llamada doméstica .....
2.4.8 Haga una llamada internacional .....
2.4.9 Haga una llamada de la lista .....
2.4.10 Haga una llamada de emergencia 14
2.4.11 Menú de llamada .....

3 MENÚ FUNCIONAL 15

3.1 ADVANCED TASK KILLER 16
3.2 CALIBRADOR .....
3.3 EXPLORADOR DE ARCHIVOS ES 17
3.4 FACEBOOK .....
3.5 GMAIL 18
3.6 TELÉFONO 19
3.7 ANDROID MARKET 20
3.8 EMAIL 21
3.9 CALCULADORA .....
3.10 BUSCADOR/NAVEGADOR 22
3.11 GRABADORA DE VOZ .....
3.12 CALENDARIO 23
3.13 AJUSTES 24
3.14 RELOJ 25
3.15 RADIO .....
3.16 BUSCAR 26
3.17 CONTACTOS .....
3.18 GALERÍA .....
3.19 TECLADO INALÁMBRICO 27
3.20 CÁMARA .....
3.21 MENSAJES 28
3.22 TV MÓVIL 29
3.23 MÚSICA 30

4. ENTRADA DE TEXTO 31

5. INTRODUCTION DE TARJETA SD 33

6. Problemas y soluciones 35

1. Nociones básicas

1.1 Introducción

Gracias por haber elegido el teléfono móvil digital GSM/GPRS. Después de leer esta guía podrá manejar completamente el uso de su teléfono móvil y apreciar todas sus funciones, fáciles de usar.

El teléfono inteligente no solo le proporciona las funciones básicas de registro de llamada, sino que además muchas funciones prácticas y servicios para mejorar el tiempo que utiliza trabajando y jugando.

El teléfono móvil con pantalla a color es compatible con la tecnología GSM / GPRS y ha sido aprobado por las autoridades de certificación tanto a nivel nacional y en el extranjero.

La disponibilidad de algunos servicios y características descritos en este manual dependen de la red y su suscripción. Por lo tanto, algunos elementos del menú pueden no estar disponibles en su teléfono. Los accesos directos para los menús y las características también pueden variar de teléfono a teléfono.
Nuestra empresa se reserva el derecho de revisar el contenido del manual sin aviso previo

1.2 Guía de seguridad

- Si su teléfono móvil se pierde o es robado, por favor póngase en contacto con las autoridades de telecomunicaciones o su agente de ventas de inmediato para tener un control sobre el teléfono y la tarjeta SIM. Esto evitará la pérdida económica causada por las llamadas no autorizadas desde su teléfono móvil.
- Cuando se comunique con las autoridades de telecomunicaciones o un agente de ventas, necesitará saber el número IMEI de su teléfono móvil (quitar la batería para ver el número que aparece en la etiqueta en la parte posterior del teléfono). Por favor copie este número y guárdelo en un lugar seguro para uso futuro.
- Con el fin de evitar el mal uso de su teléfono móvil por favor tome las siguientes medidas preventivas:

  - Configure el número NIP de la tarjeta SIM de su teléfono móvil y cambiar este número inmediatamente si lo conoce a un tercero.
  - Por favor, mantenga el teléfono fuera de la vista cuando lo deje en un vehículo. Lo mejor es llevar el teléfono con usted, o guardarlo en el maletero.
  - Configure el bloqueo de llamadas.

1.3 Advertencias de seguridad y avisos

Antes de usar su teléfono móvil, lea y comprenda los siguientes avisos cuidadosamente para asegurarse que lo utilizará de manera segura y apropiada.

1.3.1 Atención general

- Sólo deberá utilizar las baterías y el cargador de la batería especificados por nuestra compañía en su teléfono. Otros productos pueden ocasionar fuga de la batería, sobrecalentamiento, fuego o explosión.

- Para evitar el mal funcionamiento o incendio del teléfono móvil, por favor, no impactarlo con violencia, no sacudirlo ni tirarlo.

- Por favor, no ponga las pilas, el teléfono móvil o el cargador en un horno de microondas o equipos de alta presión. De lo contrario, podría dar lugar a accidentes imprevistos, tales como daños en el circuito o un incendio.
- Por favor, no utilizar el teléfono móvil cerca de gases inflamables o volátiles, de lo contrario podría causar mal funcionamiento o incendio.
- Por favor, no exponga su teléfono móvil a altas temperaturas, alta humedad o lugares con mucho polvo, de lo contrario esto puede llevar al mal funcionamiento de su teléfono móvil.
- Mantenga el teléfono fuera del alcance de niños pequeños. Su teléfono no es un juguete, los niños pueden lastimarse.
- Para evitar que su teléfono falle, tenga malfuncionamiento o se dañe favor de colocarlo en superficies irregulares o inestables.

1.3.2 Noticias cuando utilizas tu teléfono celular

- No encienda el teléfono donde el uso de teléfonos móviles esté prohibido o cuando pueda causar interferencia o peligro. Apague el teléfono cerca de equipos médicos, aviones y en los puntos de reabastecimiento de combustible. No utilice el teléfono móvil cerca de baja señal o equipo electrónico de alta precisión. La interferencia de ondas de radio puede provocar el mal funcionamiento de equipos electrónicos y otros problemas. Revise los ajustes a la alarma para confirmar que su teléfono móvil no se encenderá automáticamente durante el vuelo.
- No utilice el teléfono móvil cerca de baja señal o equipo electrónico de alta precisión. La interferencia de ondas de radio puede provocar el mal funcionamiento de equipos electrónicos y otros problemas. Se debe prestar especial atención cerca de los siguientes equipos: audífonos, marcapasos y otros equipos médicos electrónicos, detectores de humo, puertas automáticas y otras instalaciones de control automático. Para saber sobre el efecto de los teléfonos móviles en un marcapasos u otros aparatos de equipo médico electrónico, por favor póngase en contacto con los fabricantes o sus agentes de ventas locales del equipo.
- Por favor, no use la pantalla LCD para impactar o golpear cosas, ya que podría dañar la placa LCD y causar fugas del cristal líquido. Existe el riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos inmediatamente con agua

limpia (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.

- No desmonte ni modifique el teléfono móvil, ya que puede ocasionar daños en él, tales como fugas o fallo en el circuito.
- En muy raras ocasiones el uso del teléfono móvil en los automóviles de modelos determinados puede afectar negativamente el equipo electrónico interno. Con el fin de garantizar su seguridad, en estas circunstancias, es mejor no utilizar el teléfono móvil.
- Por favor, no use agujas, puntas de lápiz, u otros objetos puntiagudos en el teclado, ya que puede dañar el teléfono móvil o provocar un mal funcionamiento.
- En el caso de malfuncionamiento de la antena, no use su teléfono, ya que puede ser dañino para la salud.
- Evite que el teléfono entre en contacto directo con objetos magnéticos como tarjetas magnéticas porque las ondas de radiación de los teléfonos móviles puede borrar la información almacenada en discos flexibles, tarjetas de pago y tarjetas de crédito.
- Por favor, mantenga pequeños objetos metálicos, tales como chinches, lejos del receptor. Cuando el receptor está en uso magnetiza y puede atraer a estos pequeños objetos de metal y por lo tanto éstos pueden causar lesiones o daños para el teléfono móvil.
- Evite que el teléfono móvil entre en contacto con el agua u otros líquidos. Si los líquidos entran en el teléfono, esto podría causar un cortocircuito, pérdidas en la batería o el mal funcionamiento.

1.3.3 Avisos para cuando use la batería

- La vida de todas las baterías de teléfonos móviles es limitada. El tiempo útil de las baterías disminuye con la frecuencia de carga. Cuando la carga se vuelve ineficaz, esto significa que la batería se encuentra al final de su vida útil y debe ser reemplazada por una nueva designada por el fabricante.
- No tire las pilas usadas con la basura doméstica cotidiana. Deshágase de las pilas usadas en los lugares destinados a las normas específicas para su eliminación. En el Distrito Federal puede hacerlo en las columnas recolectoras que se encuentran en diferentes puntos de la ciudad o en los módulos de policía.
- Por favor, arroje las baterías al fuego, ya que esto hará que se incendie y explote.
- Al instalar la batería, no utilice la fuerza o la presión, ya que esto hará que ésta tenga fuga, sobrecalentamiento y prenda fuego.
- Por favor, no use cables, agujas u otros objetos de metal que ocasionen un cortocircuito en la batería. Asimismo, no ponga la batería cerca de collares u otros objetos metálicos, ya que esto hará que la batería tenga fugas, sobrecalentamiento y prenda fuego.
- Por favor, no soldar los puntos de contacto de la batería, ya que esto hará que ésta presente fugas, sobrecalentamiento y prenda fuego.
- Existe el riesgo de ceguera si la sustancia de cristal líquido entra en los ojos. Si esto ocurre, enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia (en ningún caso se frote los ojos) e ir inmediatamente a un hospital para recibir tratamiento.
- No desmonte ni modifique la batería, ya que esto hará que la batería tenga fugas, sobrecalentamiento o prenda fuego.
- Por favor, no use ni coloque las pilas cerca de lugares con alta temperatura, como cerca de un recipiente caliente o fuego, ya que esto hará que la batería presente fugas, sobrecalentamiento y se prenda fuego.
- Si la batería se sobrecalienta, cambia de color o se deforma durante el uso, carga o almacenamiento, por favor, deje de usarla y reemplácela por una nueva.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa podría causar quemaduras en la piel. Inmediatamente utilice agua limpia para enjuagar y busque ayuda médica si es necesario.
- Si la batería tiene fugas o emite un olor extraño, por favor, retírela de la proximidad del calor o del fuego para evitar un incendio o una explosión.
- Por favor, no deje que la batería se moje ya que esto hará que la batería se sobrecaliente, queme o corroiga.
- Por favor, no utilice ni ponga las pilas en lugares de alta temperatura, tales como la luz solar directa, ya que esto hará que la batería se fugue y se sobrecaliente, lo que produce un menor rendimiento, y acorta la vida de la batería.
- . Por favor, no cargue la batería de forma continua por más de 24 horas.

1.3.4 Cargue su teléfono

Conecte el conector del cargador al teléfono móvil.

- En todo este momento el icono de nivel de cargado parpadeará varias veces en la pantalla, indicando que la batería se está cargando. Aún si el teléfono está apagado, la imagen de cargado aparecerá, indicando que la batería se está cargando. Si el teléfono se ha utilizado excesivamente cuando la corriente no es suficiente, puede tomar un tiempo más largo para que el indicador de cargado aparezca en la pantalla después del cargado comienza.

- cuando el icono de nivel de la batería indica que la batería está llena y no parpadea más, esto significa que está totalmente cargada. Cuando la carga esté completa, desconecte el conector de carga de la toma eléctrica y el teléfono móvil. El proceso de cargado dura de 3 a 4 horas. Durante el cagado la batería, el teléfono y el cargador se calientan, este es un fenómeno normal.
- Cuando se ha completado el cargado, desconecte el cargador del enchufe de corriente AC y del teléfono móvil.

Notas:

- Durante el cargado, deberá colocar el teléfono en un ambiente bien ventilado entre los +5ºC ~ +40 ºC. Siempre utilice el cargador proporcionado por el fabricante del teléfono. El uso de un cargador no autorizado puede ser peligroso e invalidar la autorización y la garantía de su aparato.
- El tiempo de espera y la duración de llamada proporcionadas por el fabricante están basadas en un ambiente de operación ideal. En la práctica, el tiempo de operación de la batería varía dependiendo de las condiciones de la red, el ambiente de operación y los métodos de uso.
- Asegúrese de que la batería ha sido instalada antes de cargarla. Es mejor no retirar la batería mientras carga.
- Una vez completado el cargado, desconecte el cargador de su teléfono y el suministro de energía.

Si no ha desconectado el cargador de su teléfono y el suministro de energía, el cargador continuará cargando la batería después de alrededor de 5 a 8 horas cuando el nivel de batería disminuya sustancialmente.
Le avisamos que no lo haga de esta forma. porque de esta forma disminuye el rendimiento de su teléfono y acorta la su vida útil

Advertencias cuando utilizas tu cargador

- Por favor, use de 110 a 220 voltios de corriente alterna. El uso de cualquier otra tensión puede causar fugas de la pila, incendio y causar daños al teléfono móvil y el cargador.
- Está prohibido hacer corto circuito en el cargador, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, fuego y el daño al cargador.
- Por favor, no utilice el cargador si el cable de alimentación está dañado, ya que esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Por favor, limpie inmediatamente cualquier resto de polvo acumulada en la toma de corriente eléctrica/ enchufe.
- Por favor, no coloque recipientes con agua cerca del cargador a fin de evitar salpicaduras de agua sobre el cargador y causando un cortocircuito, fugas o mal funcionamiento.

- Si el cargador se pone en contacto con agua u otro líquido de inmediato la alimentación debe apagarse para evitar un cortocircuito o electrocución, incendio o mal funcionamiento del cargador.
- Por favor, no desmonte ni modifique el cargador, ya que puede ocasionar lesiones corporales, descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.
- Por favor, no utilice el cargador en el cuarto de baño u otras zonas excesivamente húmedas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica, incendio o daños en el cargador.
- Por favor, no toque el cargador con las manos mojadas, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica.
- No modifique ni coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación, ya que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de limpiar o efectuar tareas de mantenimiento por favor, desenchufe el cargador del enchufe eléctrico.
- Cuando desconecte el cargador, no jale el cable, sino más bien sostenga el cuerpo del cargador, ya que al jalar el cable puede dañarlo y provocar descargas eléctricas o incendio.

1.3.5 Limpieza y mantenimiento

- El teléfono móvil, batería y cargador no son resistentes al agua. Por favor, no los use en el baño u otras zonas excesivamente húmedas, también evite que se mojen con la lluvia.
- Utilice un paño suave y seco para limpiar el teléfono móvil, la batería y el cargador.
- Por favor, no use alcohol, disolventes, benceno u otros disolventes para limpiar el teléfono móvil.
- Un enchufe sucio pueden causar mal contacto eléctrico, pérdida de energía e incluso la imposibilidad de recargar. Por favor, limpiarlo con regularidad.

2 Cómo iniciar

2.1.1 Vista

2.1.2 Íconos

En el modo de espera, los íconos siguientes pueden aparecer en la pantalla de modo de espera:

Icono	Descripción
	Indica la intensidad de las señales de red.
	Muestra las llamadas perdidas.
	Ubicación por satélite.
	Recibió un mensaje nuevo.
	Se esta descargando una aplicación.
	La descarga ha finalizado.
	La alarma ha sido configurada como activada.
	Llamada en progreso.
	El teléfono está reproduciendo una canción.
	El administrador de aplicaciones está activado.
	Muestra el nivel de la batería.
	Habilita USB.
	El acceso está bloqueado.
	Conéctese a la red inalámbrica.
	Encienda el Bluetooth.
	No hay tarjeta SIM instalada en su teléfono.
	No hay tarjeta de almacenamiento instalada en el teléfono.
	El teléfono está en silencio/ mute
	El servicio Edge está conectado.

2.2 Explicación de las teclas

Tecla	Explicación
Tecla de return/retorno	●Regresar al menú previo.
Tecla de menú	●Muestra las opciones de menú actual.
Tecla de búsqueda	●Generalmente se presiona la tecla para abrir la pantalla de Google.
Tecla de Inicio	●En cualquier estado, presione la tecla de para regresar a la pantalla en modo de espera.
Tecla de encendido	● Mantenga presionada esta tecla para encender o apagar su teléfono. ● Generalmente, se presiona esta tecla de su teléfono para bloquearlo o cuando la pantalla está oscura, presiónela para activar la pantalla.
Teclas laterales de volumen	● Durante la conversación, presione las dos teclas para ajustar el volumen. ● Mientras reproduce un archive de audio, presione las dos teclas para ajustar el volumen.

Nota: En este manual, la frase “presione la tecla” se refiere a presionar y, posteriormente, la liberación de una tecla, “Mantenga presionada una tecla” se refiere a presionar una tecla y mantenerla así durante 2 segundos o más.

Las descripciones y funciones de las teclas dependen del modelo de su teléfono.

2.3 Use la pantalla táctil

Su teléfono le proporciona muchas teclas táctiles en la pantalla principal. Para utilizar estas teclas correctamente, deberá calibrar la pantalla táctil por adelantado (ver “**Calibrador**”). Mientras tanto siga las siguientes instrucciones:

- ■No toque la pantalla con las manos mojadas.
- ■ No toque la pantalla con mucha fuerza.
- ■ No toque la pantalla con objetos metálicos o conductivos.

2.4 Conectese a la red

2.4.1 Inserte y retire la tarje SIM

Apague el teléfono; retire la batería y desconecte otras fuentes de energía externa. Inserte la tarjeta SIM en la ranura de SIM como se muestra en el teléfono.

Cuando necesite retirar la tarjeta SIM, retírela como se muestra en la imagen siguiente.

2.4.2 Encienda y apague el teléfono

Para encender el teléfono mantenga presionada la tecla de **ENCENDIDO** que se encuentra en la parte superior; para apagar el teléfono, presione la tecla de **ENCNDIDO.**

Si encendió su teléfono sin haber insertado la tarjeta insertado la tarjeta SIM, el teléfono le avisará que debe instalar la tarjeta SIM. Con la tarjeta SIM ya insertada, su teléfono verifica automáticamente la disponibilidad de la tarjeta SIM.

Entonces, la pantalla mostrará lo siguiente:
Ingrese su NIP1 —— si ha configurado la contraseña de la tarjeta SIM.
Ingrese la contraseña del teléfono —— Si ha configurado una contraseña para su teléfono.
Búsqueda de red—— el teléfono busca la red apropiada.

Notas:

Si cuando enciende su teléfono móvil, aparece un signo de exclamación en la pantalla y no desaparece, esto probablemente sea causado por un malfuncionamiento, esto es, presiona la tecla de encendido y la tecla de incremento de volumen al mismo tiempo. Tal malfuncionamiento activa el modo de recuperación, por lo tanto aparece el signo de admiración. Si únicamente apaga el teléfono, la próxima vez que lo encienda, aparecerá el modo de recuperación.
Solución：

Presione la tecla de Inicio （ ） cuando el signo de admiración y un robot aparezcan, aparecerá un menú. Use la tecla de menú （ ） para seleccionar "reiniciar el sistema ahora" para reiniciar el teléfono.

2.4.3 Desbloqueo de la tarjeta SIM

EL NIP 1 (Número de identificación Personal) asegura su tarjeta SIM de ser mal utilizada por alguien más. Si ha seleccionado esta función deberá ingresar el código NIP1 cada vez que encienda el teléfono de modo que pueda desbloquear la tarjeta SIM y después contestar o hacer llamadas. Usted puede desactivar la protección de la tarjeta SIM (ver “Ajustes de seguridad”). En este caso, el mal uso de su tarjeta SIM no se puede prevenir.

Presione la tecla de colgar para encender su teléfono;
Ingrse su código NIP1. Borre los dígitos incorrectos utilizando la tecla derecha/correcta y presione OK para confirmar por ejemplo si su NIP1 es 1234, favor de ingresar: 1 2 3 4.

Si ingresa los números incorrectos por tres veces consecutivas su tarjeta SIM se bloqueará y su teléfono le pedirá que ingresa el número PUK 1.
Si no conoce el código PUK 1, no lo intente. en lugar de ello contacte a su proveedor del servicio de red. Ver “Ajustes de seguridad”.

Nota: Su proveedor de servicio de red configure un código NIP1 estandar (4 a 8 dígitos) para su tarjeta SIM; Usted deberá cambiar inmediatamente cambie este número; Ver “Ajustes de seguridad”.

2.4.4 Desbloqueo de su teléfono

Para prevenirlo de un uso autorizado, puede configurar la protección de su teléfono. Si usted ha seleccionado esta función, deberá elaborar un patrón de desbloqueo para cada vez que encienda su teléfono, para desbloquear el teléfono y después hacer o contestar llamado. Puede borrar el patrón de desbloqueo (Ver “Ajustes de seguridad”). En este caso, el uso no autorizado de su teléfono no puede ser protegido.
Si olvidó la contraseña de su teléfono, deberá contactar al su vendedor minorista o al centro de servicio local autorizado para desbloquear su teléfono.

2.4.5 Conéctese a la red

Una vez que su tarjeta SIM ha sido desbloqueada, su teléfono buscará una red disponible automáticamente (la pantalla mostrará que la búsqueda de red está en proceso). Si su teléfono ha encontrado la red disponible, el nombre del proveedor del servicio de red aparecerá en el centro de la pantalla.

Nota: Haga una llamada de emergencia.
Nota: Si “solo para llamadas de emergencia” aparece en la pantalla, esto indica que se encuentra más allá de la cobertura de red (área de servicios), y que usted aún así puede realizar llamadas de emergencia dependiendo de la intensidad de la señal.

2.4.6 Haga una llamada

Cuando el logo del proveedor del servicio de red aparece en la pantalla, usted puede hacer o contestar una llamada. Las barras que se encuentran en la esquina superior izquierda de la pantalla indican la intensidad de la señal de red. La calidad de la conversación se ve significantemente afectada por los obstáculos, así pues moverse dentro de una pequeña área mientras hace o contesta una llamada puede mejorar la calidad de la conversación.

2.4.7 Haga una llamada doméstica

En la pantalla de marcación ingrese el número y presione la tecla de marcación para hacer una llamada. Para cambiar el número, elimine los dígitos que ha ingresado. Durante la marcación, la animación aparecerá en la pantalla. Después de que la llamada ha sido recolectada, la pantalla mostrará la información del estado de la llamada. Si el tono de alerta de conexión se ha configurado, su teléfono timbrará el tono de alerta (dependiente de la red).

Para finalizar una llamada presione la tecla de colgar.

Cód. de zona Número telef. Tecla de marcación

2.4.8 Haga una llamada internacional

Par hacer una llamada internacional, presione la tecla 0 en la pantalla de marcación hasta que el prefijo para las internacionales “+” aparezca. Esto le permite marcar a un número internacional sin conocer su código fijo internacional (por ejemplo 00 para China).

Siguiendo la entrada del prefijo internacional, ingrese el código del país y complete el número telefónico. Para los códigos de los diferentes países, siga las convenciones generales, por ejemplo 49 para Alemania, 44 para Reino Unido y 46 para Suecia.

Al igual que cuando hace una llamada internacional a través de un teléfono fijo, omita el “0” al principio del código de la ciudad.

Por ejemplo, para llamar a nuestra línea de atención desde otro país, puede marcar:

+86 21 114

+ Código de país núm. tel. completo Dial marcación

2.4.9 Haga una llamada de la lista

Todas las llamadas que haga y las que reciba se guardan en una lista de su teléfono. Aquellos número telefónicos a los que marcó y contestó recientemente serán ordenados al principio de esta lista, favor de ver “Registro de llamadas” en la Sección 3.3.1). Cada número telefónico es clasificado como el número marcado, número contestado o número no contestado, y el teléfono celular puede proveer todas las opciones telefónicas para que usted revise todos los registros de llamadas. Cuando el cronómetro del número telefónico está completamente

lleno, los números viejos se eliminarán automáticamente. Para revisar la lista, haga lo siguiente:

- Para ver las llamadas marcadas presione la tecla de marcación.

Puede marcar cualquier número de la lista presione la tecla de marcación.

Cuando la lista de llamadas aparece, presione la tecla OK para ver los detalles, o ir a opciones -> guardar en número en su teléfono.

2.4.10 Haga una llamada de emergencia

Usted puede realizar llamadas de emergencia aún cuando se encuentre fuera de la cobertura de red, (ver las barras que indican la fortaleza de la señal en la esquina superior izquierda de la pantalla del teléfono). Si su proveedor de red no le proporciona el servicio de itinerancia (roaming) en la región, la pantalla desplegará el texto de “Disponibles sólo llamadas de EMERGENCIA” para avisarle que sólo puede realizar llamadas de emergencia, alertándole que únicamente puede realizar este tipo de llamadas. Usted podrá hacer llamadas de emergencia aún sin la tarjeta SIM si se encuentra localizado dentro de la cobertura de red.

2.4.11 Menú de llamadas

El menú de llamadas sólo está visible durante una llamada activa y la característica tal como llamada en espera, desvío de llamadas y llamada a múltiples destinatarios depende de la red. Contacte a su proveedor del servicio. Las opciones d llamada incluyen:

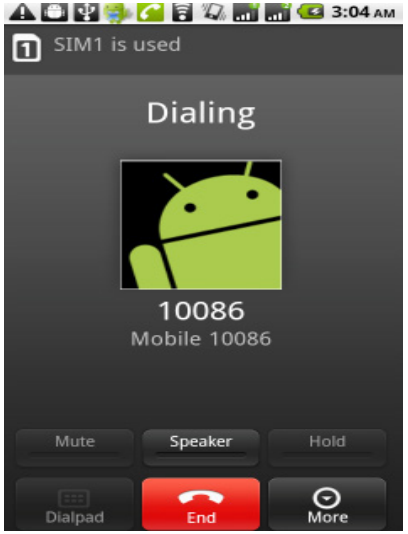

■ Silencio
No envía voz local.

■ Manos libres
Enciende las bocinas para amplificar la voz.

■ Mantener en espera
Pone la llamada actual en espera o recupera la llamada en espera.

■ Terminar una llamada.
Finaliza la llamada actual.

■ Más

*Comenzar grabación de voz
Comenzar la grabación de voz.

*Encender Bluetooth
Puede ser utilizado el dispositivo de Bluetooth.

*Llamada nueva
Hacer otra llamada nueva.

3 Menú funcional

Las caracerísticas siguientes dependen del modelo específico

3.1 Advanced Task Killer

Advanced Task Killer es un administrador de tareas muy excelente. Con el Advanced Task Killer, usted puede cerrar cualquier programa (de fondo) de otro fabricante en progreso. Para configurar un parámetro, presiones o mantenga presionada la tecla correspondiente, según sea el caso.

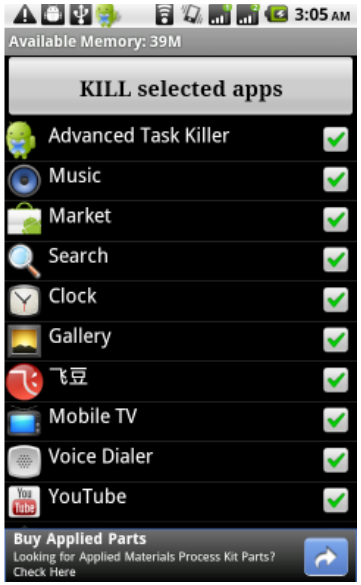

3.12 Calibrador

El calibrador es una herramienta para calibrar la pantalla táctil, para una respuesta correcta a su tacto.

3.3 Explorador de archivos ES

Con el explorador de archivos ES, usted puede ver y manejar los archives almacenados en el teléfono misma o en la tarjeta de almacenamiento.

3.4 Facebook

Facebook es una utilidad/ red social. Usted puede crear una página, para mostrar fotos e intereses personales. Usted puede dejar un mensaje a un amigo en particular o a todos en Facebook. También puede integrarse a un grupo. Su información personal detallada solo puede ser vista por las personas de la misma red (por ejemplo, una escuela o una compañía) o la gente que ha pasado su verificación.

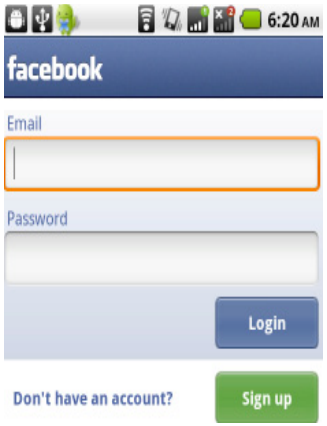

3.5 Gmail

Gmail es un servicio de correo electrónico propio de la red de Google. Puede guardar correos electrónicos, archivos e imágenes importantes de manera permanente. Con el uso de Gmail, usted puede encontrar con facilidad los temas deseados. Gmail hace el correo electrónico eficiente y divertido. Agrupa correo electrónico de manera automática, así usted puede contestar a éstos al mismo tiempo. Esto hace la recepción de correos electrónicos tan sencillos como una conversación. En la actualidad usted puede chatear/ conversar en Gmail.

Gmail bloquea las ventanas emergentes, los anuncios y eslóganes/ lemas. Recibe menor cantidad de mensajes no deseados en su bandeja de entrada de Gmail. Con el uso de Google, usted puede encontrar instantáneamente el mensaje importante que desea, etc.

Paso 3: Google Voice le requerirá que llene un número de reenvío, por ejemplo, el número al que desea le reenviemos las llamadas. Este número de reenvío/ desvío deberá ser un número telefónico de Estados Unidos.

Paso 4: Visite la línea telefónica virtual para solicitar un número telefónico virtual utilizado como un número telefónico de Estados Unidos.

Paso 5: De “Timbre del número”, seleccione donde desea que timbre este número virtual. Si selecciona “gtalk/ conversación”, ingrese su dirección completa de gmail en la opción “Google”. La línea telefónica virtual también admite otros estilos de reenvío.

Paso 6: Regrese a la pantalla de registro de voz Google, llene el número virtual proporcionado por la línea telefónica virtual, cuyo primer dígito es 1. Entonces Google Voice le pedirá que verifique el número virtual enviándole un código de verificación (2 dígitos). Haga clic en “Llámame ahora” debajo del código de verificación. Después usted solo tiene espere a ver si el gtalk timbra. Después de un momento, otro número similar al código de verificación le llamará. Fije el código de verificación a este número y llenar en la combinación. Si todo está bien, Google Voice automáticamente aparecerá en la pantalla de finalización.

3.6 Teléfono

Para marcar un número, presione “Favoritos”, “Registro de llamadas” o “Contactos” en la parte superior de la pantalla. Puede ingresar el número directamente desde el teclado numérico.

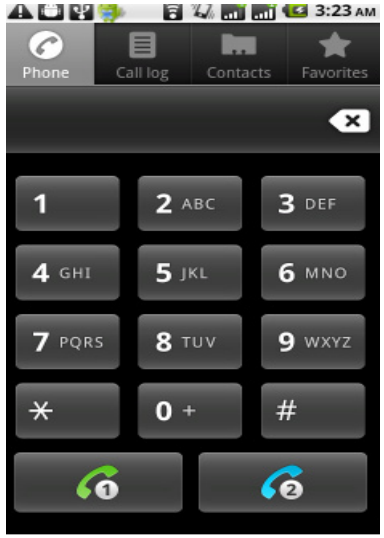

3.7 Android Market

El Mercado Androide le proporciona acceso directo a aplicaciones útiles, la cuales usted puede descargar e instalar en su teléfono.

Instalación de aplicaciones Androide

Siga los siguientes pasos para descargar e instalar una aplicación del mercado Androide:

1. Abra la lista de aplicaciones en su teléfono, encuentre y abra Android Market (el icono es una bolsa de papel con un muñeco Androide verde impreso. Generalmente, puede encontrar el icono en el escritorio de su teléfono).

2. Puede ver las “Aplicaciones” y las opciones de “juegos”. Un botón de “búsqueda” aparece en la esquina superior derecha. Presione la opción “Aplicaciones” para abrir todas las categorías. Después presione una categoría o “todas las aplicaciones” para ver las aplicaciones. También puede seleccionar ver estas aplicaciones ordenadas por fecha o por popularidad. Desde luego, puede buscar la aplicación deseada usando el botón de “búsqueda”.

3. Una vez que ha encontrado la aplicación deseada, presione para ver la descripción breve (y copia impresa, para algunas aplicaciones) y los comentarios del usuario, así pues usted puede tomar una decisión.

4. Navegue a la aplicación que desea descargar. Presione el botón de “Instalar” en el botón de la pantalla. Android Market primero descarga la aplicación. La velocidad de descarga depende de la red del teléfono. Para propósito del ahorro de carga de tráfico, le avisamos descargar la aplicación en ambiente de WiFi, si es posible. Una vez que se ha completado la descarga, la instalación comienza automáticamente. Entonces aparece una pantalla, para obtener la aplicación requiere acceso a cualquier recurso en su teléfono. Haga clic en “OK”, entonces continuará la instalación.

3.8 Correo electrónico

La aplicación de correo electrónico le permite reenviar un correo electrónico para reenviar correos electrónicos a cualquiera que tenga una dirección de correo electrónico.
Habilite la aplicación, configure una cuenta de correo electrónico y entonces puede editar, eliminar, recibir o enviar correos electrónicos, así como a través de la computadora. Usted también puede añadir o ingresar otra cuenta de correo electrónico. Esta aplicación necesita apoyo de la red.

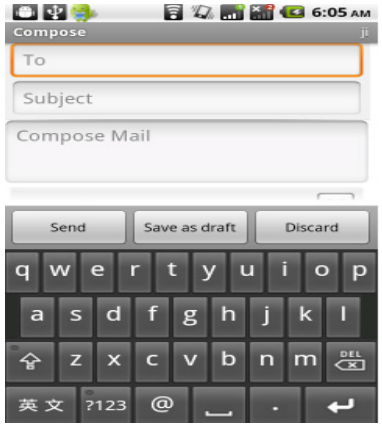

3.9 Calculadora

Su teléfono le proporciona una calculadora con 4 funciones básicas de modo que usted puede realizar cálculos simples.
Para borrar la última entrada o resultado, presione la tecla “limpiar”.
Nota: la calculadora es limitada en exactitud y puede tener errores de redondeo.

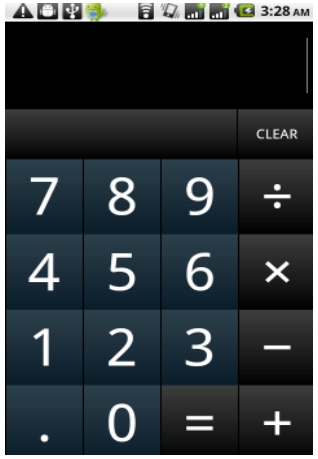

3.10 Navegador / Buscador

El navegador lo habilita para que navegue en la red a través de su teléfono, así como a través de la computadora. Usted puede crear un sitio favorito en su teléfono y sincronizar el sitio favorito con su computadora. Usted puede ir rápidamente a sus sitios favoritos desde la pantalla principal.
Usted puede seleccionar desde los modos horizontal y vertical para ver una página de red. El teléfono automáticamente cambia la orientación de la pantalla para adecuarse a la página de red, dependiendo de cómo usted rote su teléfono.

Web Images Adresses Actualités plus
Google
Recherche instantanée (bêta) désactivée : Activer
Inconnue
iGoogle Paramètres Aide
Afficher la version Google : Google Mobile | Classique

3.11 Grabadora de voz

La grabadora de voz se utiliza para crear archivos de audio.

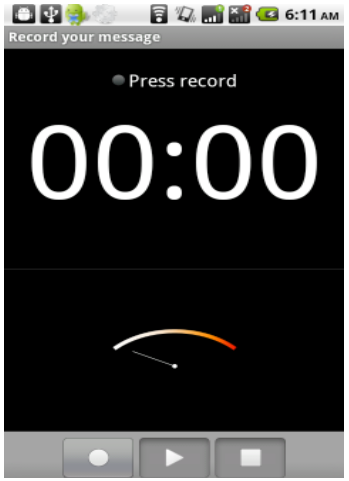

Para empezar a grabar voz Toque .

Para finalizar la grabación de voz Toque .

Para reproducir una grabación de voz Toque .

Los archivos de audio se almacenan automáticamente en su teléfono. Usted los puede ver con el buscador/ navegador ES. También puede seleccionar de varios reproductores para reproducir las voces grabadas.

3.12 Calendario

Los calendarios le permiten ver sus horarios/ planes y eventos en cualquier momento. Con él puede ver los horarios uno por uno o al mismo tiempo.
Seleccione mostrar calendario por día, semana o mes. Si lo hace “por semana”, el calendario se mostrará por semana. Esta aplicación es conveniente para que usted añada eventos o vea los horarios.

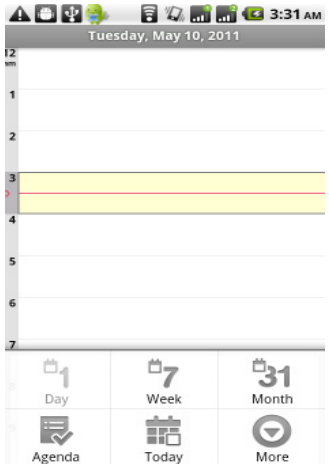

3.13 Ajustes

Vaya al menú y personalice los ajustes de su teléfono.

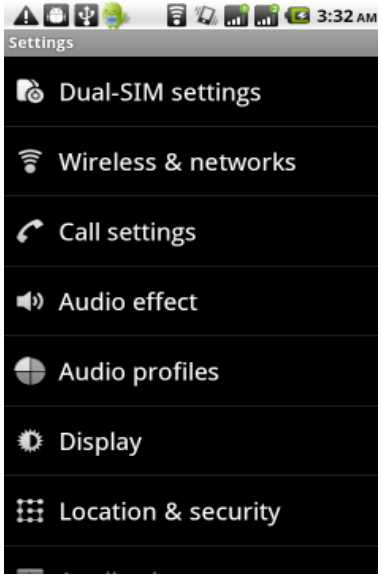

Ajustes a SIM Dual: Seleccione tarjeta SIM 1 o tarjeta SIM 2.
Inalámbrico y red: Configure y aplique el modo de vuelo, red inalámbrica, Bluetooth, red privada virtual y red móvil.
Ajuste de llamada: Configure algunas características avanzadas tales como número de marcación fija, buzón de correo de voz, Desvío de llamadas, bloqueo de llamadas y costo de llamadas, etc.
Estas características dependen del operador de red.
Efectos de audio: Personalizar los ajustes de los efectos de sonido.
Perfiles de audio: Los opciones son General, Silencio, reunión y exteriores. Mientras, están permitidas personalizar los ajustes de algunos modos de escena. Seleccione un modo para ingresar los ajustes personalizados, los operacionales son vibración, volumen, tonos de timbrado, notificaciones y tono de tecla, etc.
Desplegado: Ajustes personalizados de la orientación del teléfono, están permitidos luminosidad y pantalla de tiempo de espera.
Ubicación y seguridad: Activar o desactivar
La conexión a la red inalámbrica y GPS; configure el patrón de desbloqueo; bloquea la tarjeta SIM; configura la tarjeta SD.
Aplicaciones: Ver, manejar y eliminar las
aplicaciones en su teléfono.
Cuenta y sincronización: Configura la sincronización de su cuenta telefónica con su teléfono.

Privacidad: Configura los servicios de Google en su teléfono Respalda la información de los ajustes.
Restaurar los ajustes de fábrica: para borrar toda la información personal en su teléfono.
Tarjeta SD y el almacenamiento de su teléfono: Despliega la memoria interna de la tarjeta de memoria y la memoria del teléfono.
Idioma y teclado: Seleccione un idioma y un método de escritura.
Entrada y salida de voz: Disponible con la descarga e instalación de información de voz "Speech Synthesis Data Installer/ instalador de información de síntesis de voz" de e-market.
Accesibilidad: Active y desactive la accesibilidad.
Fecha y hora: Configura la fecha y hora actuales.
Horario encendido/apagado: Configura la hora para encender y apagar su teléfono
.**Acerca del teléfono :**Ver la intensidad de la señal, el nivel de la batería, el estado del servicio, la información de del software y hardware móvil, etc.
Ajustes al fondo de pantalla: Presione la tecla menú en la pantalla de modo de espera
Y seleccione "Fondos de pantalla". Hay muchas opciones de fondo de pantalla para que seleccione. Estos fondos de pantalla provienen de cinco fuentes.

3.14 Reloj

Reloj: Entre al menú para desplegar la hora actual.

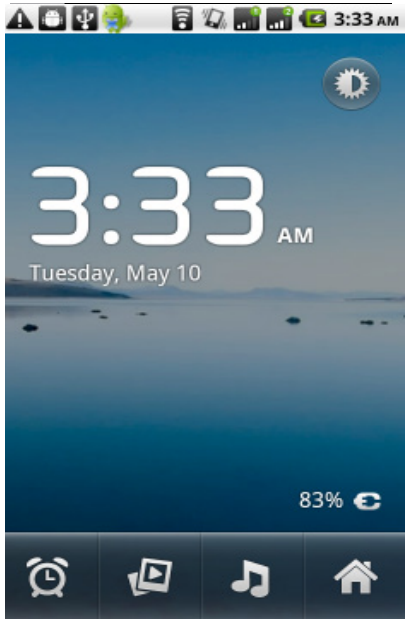

Alarmas: Su teléfono le proporciona muchos grupos de relojes de alarma. Seleccione uno de ellos para editar y personalizar la alarma.

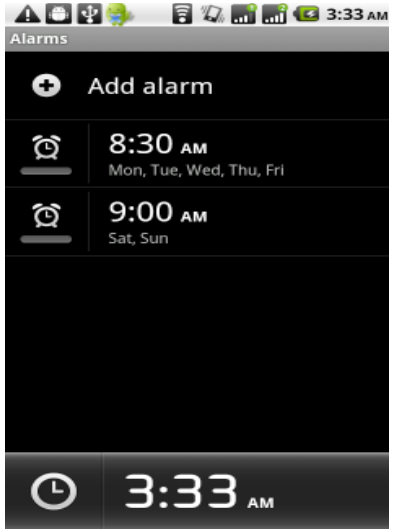

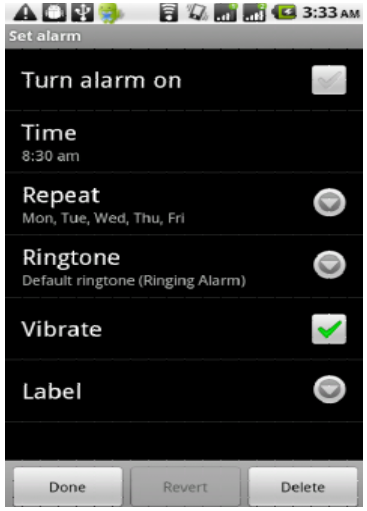

3.15 Radio

Póngase los audífonos antes de usar esta función.
Glosario:
Lista de estaciones: Despliega la lista de estaciones de radio de FM, usted puede seleccionar para reproducir una de ellas. (La lista puede contener 20 estaciones como máximo.)
Búsqueda: Seleccione esta opción para buscar automáticamente las estaciones y generar la lista de estaciones.

Altavoz: Presione el botón para usar el altavoz de la radio.

y : Toque para mover a otra estación.

►y Toque para transmitir y hacer pausa.

3.16 Búsqueda

Puede utilizar Google para buscar la información que desea.

3.17 Contactos

Los “Contactos” le permiten llamar fácilmente a sus colegas o amigos o enviarles mensajes electrónicos o mensajes cortos a ellos. También puede añadir los contactos directamente se su teléfono o sincronizar los “Contactos” con cualquier aplicación de su computadora. Usted puede abrir “Contactos” directamente desde la pantalla principal o abrirla a través de la aplicación de “marcación”.

Añadir un contacto:

Para añadir un contacto, entre directamente el nombre y el número telefónico o importar el nombre y el número telefónico desde su tarjeta SIM. (La cantidad de contactos que puede añadir está limitada por la memoria de su teléfono.)

Búsqueda de contactos:

Para buscar un contacto, presione la tecla de búsqueda en la pantalla de búsqueda y una ventana de búsqueda aparecerá. En la ventana de búsqueda, ingrese las palabras clave, tales como nombre, segundo nombre y nombre de la compañía. Mientras usted ingresa la palabra clave, los contactos que coincidan aparecerán inmediatamente.

Editar un contacto:

Para editar los detalles de un contacto, seleccione “Editar un contacto”.

Eliminar un contacto :

Para eliminar un contacto actual, seleccione “eliminar un contacto”.

Desde menú, usted puede también configurar el tono de las llamadas entrantes, sincronizar con o compartir una cuenta o importar o exportar un contacto.

3.18 Galería

La galería es un administrador de imágenes que exhibe típicamente 16 miniaturas. Gracias a esta herramienta, usted no necesitará ir página hacia arriba o página hacia abajo varias o docenas de veces para encontrar su favorita. Sólo con una ligera diapositiva en la pantalla, varias imágenes aparecerán a su vista. Además, la herramienta despliega imágenes en modo 3D y admite las características de “guardar imagen”, “configurar imagen como fondo de pantalla”, y “compartir imagen”.

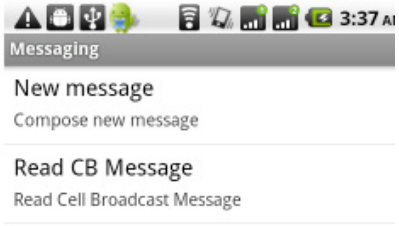

3.19 Teclado inalámbrico

Disponible al encender el Bluetooth, al añadir equipo Nuevo y emparejamiento de teclado inalámbrico.

3.20 Cámara

Su teléfono le proporciona las características de una cámara y una grabadora de video. No importa donde vaya, usted puede tomar fotos y videos de alta resolución. Presione Opciones para configurar las opciones.

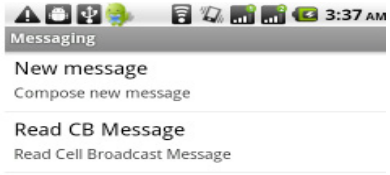

Nota: este modelo tiene una cámara frontal (2) y una cámara trasera (1), favor de presionar el símbolo que se encuentra en la esquina superior izquierda para elegir si toma las fotos con la cámara delantera o trasera.

3.21 Mensajes

El servicio de mensajes le permite enviar textos y mensajes multimedia a cualquier contacto que tenga un dispositivo SMS. Los mensajes multimedia incluyen fotos, video clips (para otros estilos de teléfonos más nuevos), información de contactos y mensajes de voz. Lo que es más, puede enviar mensajes a varios contactos al mismo tiempo.

Nota: Tal vez el servicio de mensajes no esté disponible en todos los países y regiones. Probablemente usted necesite pagar por utilizar el servicio de mensajes. Para mayor información, consulte a su operador de red.

Siempre que se encuentre en la red, puede usar el “servicio de mensajes”. Siempre que pueda hacer una hacer una llamada, podrá enviar mensajes. Probablemente tenga que pagar por enviar o recibir mensajes, dependiendo de su operador de red.

Enviar un mensaje: Tóquelo, ingrese el número y el nombre del contacto o seleccione el contacto desde los contactos. Toque la siguiente ventana de texto encima del teclado, ingrese la información y después toque “enviar”.

Después de seleccionar el número, puede seleccionar tales opciones como Llamar, Añadir tema, adjuntar, Insertar expresión facial y más.

Los ajustes de toque para configurar el tono de timbrado, reportes de entregas y una cantidad máxima de mensajes.

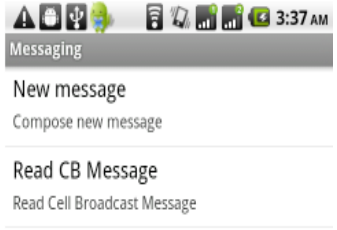

3.22 TV móvil

Su teléfono le proporciona un receptor de video portátil con la cual puede recibir programas de TV. Seleccione TV móvil para ver programas de televisión.

Presione la tecla de opción para configurar lo siguiente:

Escanear: Busca automáticamente los canales.

Seleccione la ubicación: Seleccione la ubicación de su lugar (por ejemplo México).

Selección múltiple: Elija canales múltiples de los resultados buscados. Puede eliminar cualquier canal seleccionado.

Lista de canales: Despliega la lista de los mejores canales buscados.

Si está viendo la TV en su teléfono, presione la tecla de opciones para configurar lo siguiente:

Ajustes de video: Configura el brillo, el contraste y la saturación en la TV.

Ajustes de sonido: Seleccione un modo de audio.

Renombrar: Renombre el canal actual.

Nota: Favor de sacar la antena cuando use la TV móvil. La calidad de los videos recibidos depende en cierta medida de la cobertura de las estaciones de TV locales.

3.3 Música

La música se usa apara disfrutar los archives de audio almacenados. Seleccione la música, puede ver los menús de “Artistas”, canciones”, “lista de reproducción” y “reproduciendo”, etc.

Tome nota: normalmente las canciones con el mismo nombre de archivo en Artistas se reproducirá una por una automáticamente; las canciones que no se encuentran en el mismo archivo en Artistas no se reproducirán automáticamente después de que todas las canciones de otro archivo se han reproducido.

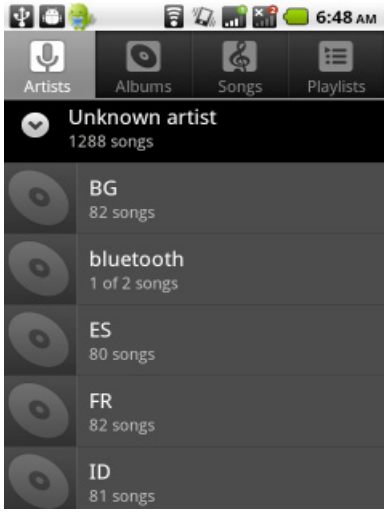

Para pausar la reproducción de una canción	Toque
Para reanudar la reproducción de una canción	Toque
Para saltar la canción siguiente	Toque
Regresar a la canción previa	Toque
Para mover rápido hacia adelante y hacia atrás	Toque y mantenga o. Cuando más tiempo lo mantenga presionado, más canciones saltará.
Para omitir en cualquier punto de una canción	Arrastrar la barra de progreso.

4 Entrada de texto

Ingrese un texto a través del teclado. Los ejemplos de texto incluyen detalles de contacto, mensajes de correo electrónico, mensajes cortos y sitios de red. El teclado le proporciona la funciones de predicción de escritura/ ortografía, corrección de ortografía y aprende mientras lo usa.

El teclado inteligente puede darle indicaciones de la ortografía correcta, dependiendo de la aplicación que esté utilizando.

Ingresar texto

1 Toque el cuadro de texto (memo o contacto nuevo) para mostrar el teclado.

2 Toque las teclas en el teclado.

En la etapa inicial, usted puede tocar las teclas utilizando cualquiera de los dedos índices. Una vez que se ha familiarizado con el teclado, puede intentar tocando las teclas utilizando ambos pulgares.

Mientras toca una tecla, la letra correspondiente aparecerá encima de su pulgar u otro dedo. Si está tocando la tecla equivocada, puede deslizarse a la correcta. Sólo cuando su dedo que está tocando deja una tecla, la letra correspondiente puede ingresarse en la ventana de texto.

Para eliminar un caracter	Toque
Para ingresar una letra mayúscula	Toque , y después tocar esa letra.
Para ingresar un dígito	Toque ?123, y entonces tocar ese dígito.
Para ingresar un símbolo	Toque ?123, y después toque ese símbolo. Para más símbolos , toque ALT
Ingrese rápidamente un espacio	Presione la tecla de espacio dos veces sucesivamente.
Para cambiar entre el método de escritura chino e inglés	Toque la tecla de chino.

5 Introducción de la tarjeta SD

Su teléfono móvil admite tarjeta SD para expandir la memoria. Instalar la tarjeta SD de acuerdo con la indicación.
Como una de las zonas de almacenamiento de su teléfono, la tarjeta SD ha sido configurada como almacenamiento predeterminado de fábrica. Usted puede usarla directamente sin realizar ningún ajuste.

Uso como disco flash: Si “Teléfono——cable de información——PC” está bien conectados, la computadora le avisará “Se ha encontrado un Nuevo hardware”, y el “MT65xx teléfono Androide requiere ser instalado” aparecerá en la ventana de diálogo, vea la figura siguiente:
Revise los menús relevantes en el teléfono si están abiertos o cerrados, seleccionando uno por uno como se muestra:
Menú principal - ajustes - Aplicación - Desarrollo – depuración de USB. No revisado “depuración de USB”.

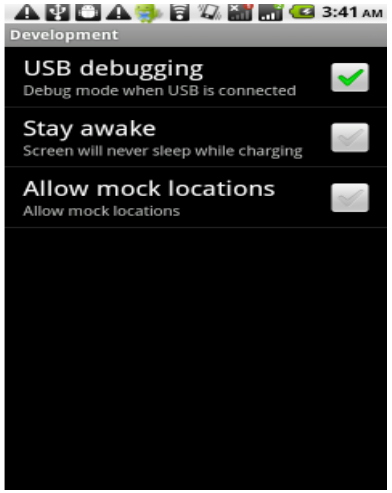

Después de desmarcar y confirmar, reconecte “teléfono – cable de datos - PC”, y asegúrese de que la tarjeta SD se ha insertado, el teléfono y la tarjeta SD insertada son normales. Siga los avisos que aparecen el teléfono para operarlo, de modo que la información de carga y descarga con el disco U puedan completarse.

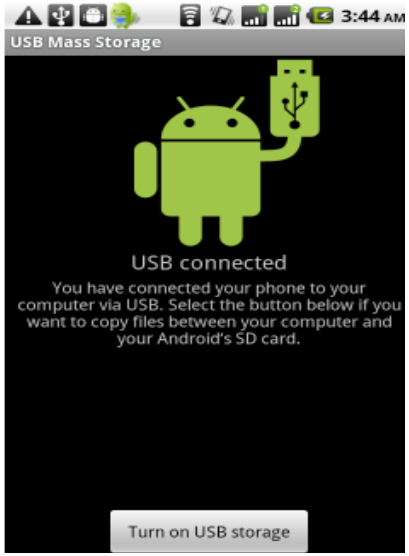
3:44 AM
USB Mass Storage
USB connected
You have connected your phone to your computer via USB. Select the button below if you want to copy files between your computer and your Android's SD card.
Turn on USB storage

Turn off USB storage
USB Mass Storage
USB storage in use
Before turning off USB storage, make sure you have unmounted ("ejected") your Android's SD card from your computer.
Turn off USB storage

Nota: El disco duro del teléfono utilizado como disco U no se admite, sólo se admite la tarjeta SD.

Su teléfono móvil admite la característica de complemento. Sin embargo, le sugerimos que apague el teléfono antes de insertar o remover la tarjeta SD del teléfono para asegurar su operación normal.

6 Problemas y soluciones

Favor de referirse a la siguiente tabla para solucionar problemas comunes de su teléfono móvil.

Preguntas más frecuentes	Causa	Soluciones
Mala recepción	El teléfono móvil se encuentra en un área donde la señal no es buena, ya sea en lugares cerrados como sótanos, el metro, o lugares con interferencia	Evite usar el teléfono en tales condiciones.
	Hace uso del teléfono en horas de intensa comunicación, por ejemplo, horas pico y el bloqueo de líneas hace imposible llamar.	Evite usar el teléfono en tales horarios.
	Es provocado por la distancia de la estación base transmisora de red.	Puede preguntar a su proveedor de servicio de red que le proporcione un mapa del área de servicio.
Eco o ruido	Es causado por malas uniones de cables de red y es un problema en toda la región.	Cuelgue y vuelva a marcar y busque un lugar con mejor señal y sin tanto ruido
	Las líneas de comunicación son malas en algunas áreas de servicio.	
Reduce el modo de espera	El modo de espera está sujeto a los ajustes del sistema de red.	Se encuentra localizado en un área con mala recepción de señales, favor de apagar el teléfono móvil temporalmente.
	La batería está agotada	Reemplácela con baterías nuevas
	El teléfono lanzará señales constantemente para encontrar la estación base cuando no pueda recibir señales, de modo que consumirá gran parte del poder de la batería y reducirá el modo de espera.	Intente nuevamente en un lugar con señales más fuertes o apague el teléfono móvil temporalmente.
No enciende	La energía de la batería es baja.	Revise la energía de la batería o cámbiela.
Error en la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Contacte a su proveedor de servicios
	La tarjeta SIM no ha ido cargada apropiadamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM está cargada apropiadamente.
	El lado metálico de la tarjeta SIM está sucio.	Limpie el contacto de metal de la tarjeta SIM con un trapo limpio.
Fracasa al hacer conexión a la red	La tarjeta SIM es inválida.	Contacte a su proveedor de red.
	Se encuentra fuera del área de servicio GSM.	Pregunte a su proveedor de red acerca del área d servicio.
	Mala señal.	Intente nuevamente en un lugar con mejor señal.
No puede hacer llamadas	Está habilitada la restricción de llamadas.	Cancele los ajustes de restricción de llamadas.
	La señal no es suficiente	Diríjase a un lugar con mejor recepción
Error en el PIN	El código PIN ha sido ingresado incorrectamente por tres veces sucesivas.	Contacte a su proveedor de red.

No carga	La batería o el cargador están dañados.	Reemplácelos por una batería o cargador nuevos.
	Está cargando en una temperatura ambiente debajo de -10˚C y encima de 55˚C.	Cargue en mejores condiciones.
	Mal contacto.	Revise si el enchufe está bien conectado.
Imposible añadir nuevos registros en el directorio	La memoria del directorio está llena.	Elimine algunos registros del directorio.
Es imposible configurar algunas funciones	El proveedor de red no admite esta función, o usted no ha solicitado tener esta función.	Contacte a su proveedor de red.
El GPS no puede posicionar rápidamente	Para las primeras veces, necesita varios minutos para encontrar los satélites. Utiliza el GPS en lugares de poca señal.	Espere a que el GPS localice los satélites. Normalmete se utiliza el GPS en lugares al aire libre.
La betería se descarga muy rápido	Está activado el Wi-Fi, Bluetooth, GPS, conexión de datos (GPRS or EDGE), etc. cuando no se estan usando.	Por favor, desactive el WiFi, Bluetooth, GPS, etc. cuando no los utilice.
	Cuando la batería comience a mostrar poca batería, tendrá el 20% de carga; cuando la batería tenga el 15% de carga comenzará a avisar que necesita que se cargue.	Por favor, consulte en Ajustes=> Acerca del teléfono=> Estado=> Nivel de carga de batería; y cuando el nivel de la batería sea del 5%, se tiene que cargar de inmediato.
Pérdida de saldo en la conexión de datos inesperados.	Esta habilitada la conexión de datos GPRS/EDGE.	Por favor, seleccione “Sin conexión de datos” en Configuraciones=> Conexiones inalámbricas y redes=> Configuraciones=> Conexión de datos SIM1 o SIM2 (dependiendo) si usted no necesita usar GPRS o EDGE.

A veces, la pantalla táctil no funciona.		1: Apague el teléfono y después de un tiempo enciéndalo, y si no: 2: Restaure las configuraciones de fábrica.
A veces el teléfono no funciona.		Retire la batería y después de un tiempo, insértela nuevamente y enciéndalo.
No se puede abrir el calendario o el Android market.	No se ha creado una cuenta gmail.	Por favor, cree una cuenta gmail y siga las instrucciones mostradas en la pantalla.
La ranura SIM2 no funciona.	No está seleccionada la ”SIM2“ en Configuraciones=> configuraciones Dual SIM.	Por favor, seleccione las dos SIM (SIM1 y SIM2) si necesita usar las dos SIM.
No se puede descargar el software de la red al teléfono.	El software no es un archivo *.apk; la tarjeta de memoria micro SD está llena; no se escogieron “fuentes desconocidas” en las “Configuraciones”.	Por favor, elija una aplicación en formato *.apk; libere espacio en la tarjeta de memoria micro SD eliminando archivos o cambie la tarjeta de memoria micro SD; elija “fuentes desconocidas” en “Configuraciones”.
No reconoce la tarjeta de memoria micro SD.	No se insertó correctamente la tarjeta de memoria micro SD.	Por favor, inserte correctamente la tarjeta de memoria micro SD.
	La tarjeta de memoria está dañada.	Por favor, reemplace la tarjeta de memoria micro SD.
	La tarjeta de memoria micro SD tiene una mayor capacidad de 32 GB.	Please use the T-flash card no more than 32GB.
	El contenido en la tarjeta de memoria micro SD es demasiado y se colocó un archivo o un fólder dañado.	Por favor, intente colocar los archivos en su relativo fólder.

No tiene señal de TV	No se seleccionó el área correcta o no se hizo una búsqueda de canales primeramente.	Por favor, elija el área correcta. Cuando se encuentre en México, elija “México” en Menu=> Seleccione área=> México, luego “buscar”.
	Se encuentra en un área donde la señal de TV es poca o mala.	La TV funciona mejor en un lugar al aire libre y cuando la utilice, extraiga la antena de TV del teléfono.

GARANTÍA

Marca: KYOTO
Modelo: A600
Términos y condiciones

Nuestra garantía será valida únicamente si el producto se presenta en buen estado, sin golpes o señas evidentes de maltrato. Se deberán de presentar todos los accesorios originales del producto para hacer valida la garantía.

La garantía cubre los defectos de manufactura y funcionamiento del producto. La garantía cubre accesorios solo en caso de defecto de fábrica durante el lapso de la garantía y en caso de requerirse estarán disponibles a la venta y sujetas a disponibilidad.

NOTA: El producto no es resistente al agua.

Qué cubre la garantía del producto:

Si este producto de descompone bajo uso normal, muestre la tarjeta de garantía y la factura o ticket de compra en el lugar de compra para hacer válida la garantía.

Garantía válida durante seis meses después de la fecha de compra.

Bajo las condiciones abajo señaladas, no se podrá hacer valida la garantía:

Cuando el producto se haya averiado en condiciones normales después del tiempo que indica la garantía, se haya desarmado o manipulado arbitrariamente la maquinaria o que esta haya sufrido daños por agua.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales o con exceso de fuerza en su operación ya que este es un aparato con componentes precisos.
Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que le acompaña.
Que el producto se haya utilizado en condiciones que no son las normales, tales como daño por uso rudo, altas temperaturas, alta presión, alta humedad o exceso de polvo.
Nuestra compañía no se hace responsable del daño por la operación causado por no seguir las instrucciones para el cuidado del producto.

La garantía no será válida cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Póliza de garantía

Nombre del producto: _____

Fecha de compra: _____

Nombre del cliente: _____

Número telefónico / Fax: _____

E-mail: _____

Centros de servicio en donde podrá conseguir refacciones (SUJETAS A DISPONIBILIDAD), y donde se deberá entregar el ticket de compra y esta garantía (debidamente sellada por el establecimiento que la vendió) así como el producto para que se haga efectiva:

PRICE SHOES VALLEJO Norte 45 No.1077, Col Industrial Vallejo, Del Azcapotzalco, México D.F. TEL: 53684427

PRICE SHOES IZTAPALAPA Periférico Oriente No.20 Col. Renovación entre Eje 5 y 6 Sur Del. Iztapalapa, México D.F. TEL: 57168780

PRICE SHOES VERACRUZ Av. 20 de Noviembre No.748
Col. Centro, Veracruz TEL: 01229 989021

PRICE SHOES LEON Adolfo L No.3002Col. Jardines de Jerez,
León Guanajuato TEL: 01477 7106200

PRICE SHOES ECATEPEC Av. Vía Morelos Km. 17.5, Col. Jardines de Cerro Gordo,
Ecatepec Edo. De México TEL: 57798550

PRICE SHOES NAUCALPAN Av. 1 de Mayo No.81, San Luis Tlatilco,
Naucalpan Edo de México TEL: 53129690

PRICE SHOES PUEBLA Calle 11 Norte No.5606-1 Esq. Blvd. H del 5 de mayo.
Colonia Santa Maria TEL: (22)22131913

PRICE SHOES GUADALAJARA, Federalismo Esq. Paria
Col Atemajac TEL: 013338193870

PRICE SHOES TOLUCA Paseo Tollocan # 638 Esq. 28 de Octubre
col. Ameritas Vértice TEL: 018000450450

PRICE SHOES AGUASCALIENTES Av. De las Américas No. 1701,
Colonia Santa Elena, Aguascalientes. TEL: (44)92003300

PRICE SHOES GUADALAJARA MIRAVALLE Calzada Gobernador Uriel No. 2413
Colonia Industrial Miravalle C.P. 44990 TEL (33)12042878

IMPORTADO POR: IMPORTACION Y DESARROLLO DE LA MODA S. A DE C. V.
PONIENTE 150 No.660-C, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, MÉXICO D .F., C. P. 02300 RFC: IDD070314QA0.

Los Gastos de transportación para el cumplimiento de la garantía en caso de reparaciones, cambios o reemplazos de productos y accesorios serán cubiertos por el importador.

Las partes, componentes, consumibles y accesorios para los productos Kyoto pueden ser adquiridos en todas las sucursales de nuestros distribuidor autorizado Price Shoes.